


お手入れ方法

2ヵ月に1回程度

フィルターやパネルにほこりが付着しますと、風量低下などの原因になりますので、2ヵ月に1回を目安に清掃してください。

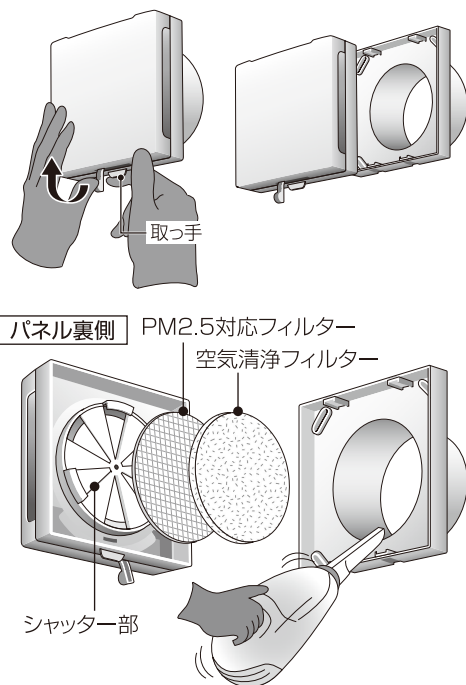

- 交換用空気清浄フィルター
REF-100・150
- 交換用PM2.5対応フィルター
REPM-100・150

※交換用フィルターのお問い合わせは、販売店もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

■ 当社ホームページからもお買い求めできます。
<http://www.bakuma.co.jp>

お願い

中性洗剤をお使いください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、みがき粉、スプレークリーナー等は変質、変色の原因になりますので、使わないでください。



1. パネルを外す。
パネル下部にある取っ手に指を掛け、手前に引いて外します。
2. パネルの裏側からフィルターを取出す。
(フィルター付のRE-100・150JF、RE-100・150JFK、RE-100・150JF-PM、RE-100・150JFK-PMの場合)
3. フィルターの清掃を行う。
軽く手でたたか、掃除機で吸い取ります。
※汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れた水かぬるま湯に浸し、押し洗った後、自然乾燥させます。
熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
空気清浄フィルターは、水洗い5～6回を目安に交換してください。
PM2.5対応フィルターの交換目安は、約1.5～2ヵ月程度となります。フィルターが汚れを捕集すると、黒や茶色に変化するので、目視で確認できます。
ただし、地域や季節により、その汚れ方には大きく異なります。短い場合には約3週間～1ヵ月程度になります。
PM2.5対応フィルターは、使い捨てタイプです。
4. パネルの清掃を行う。
パネルの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭取ってください。
5. フィルター・パネルを元通り取付ける。

◆ 発売元 ベアー BEAR

◆ 製造元 バクマ工業株式会社

- ★ 本社・工場／新潟県三条市上大浦474番地
〒955-0166 Tel 0256-46-3164 Fax 0256-46-3287
- ★ 札幌営業所／札幌市白石区本通19丁目北1-28
〒003-0027 Tel 011-211-6611 Fax 011-211-6615
- ★ 仙台営業所／仙台市泉区明通4-5-6
〒981-3206 Tel 022-342-6701 Fax 022-342-6702
- ★ 関東営業所／埼玉県草加市青柳3丁目28番地14号
〒340-0002 Tel 048-911-0757 Fax 048-911-2953
- ★ 東京営業所／東京都大田区昭和島1丁目6-26
〒143-0004 Tel 03-5767-3616 Fax 03-5762-3611
- ★ 神奈川営業所／神奈川県厚木市妻田北2-11-33
〒243-0812 Tel 046-294-0502 Fax 046-294-0522
- ★ 北陸営業所／石川県金沢市無量寺町ホ108
〒920-0332 Tel 076-268-5573 Fax 076-268-3987
- ★ 名古屋営業所／愛知県名古屋市中区鳴海町山下43-1
〒458-0801 Tel 052-857-9900 Fax 052-857-9901
- ★ 大阪営業所／東大阪市吉原2丁目1番44号
〒578-0904 Tel 072-960-9321 Fax 072-960-9322
- ★ 広島営業所／広島市佐伯区五日市町上河内1600-1
〒731-5151 Tel 082-926-3400 Fax 082-926-3302
- ★ 福岡営業所／福岡県大野城市御笠川3丁目14-8
〒816-0912 Tel 092-504-7171 Fax 092-504-7172

BEAR 樹脂製角型レジスター

角型パネルタイプ
壁取付け専用

取付け工事を始める前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。取付け工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。


取扱説明書

取付け工事終了後は、必ずこの取扱説明書をお客様にお渡しください。



居室

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり正しく安全にお使いください。その後は保管し、必要な時にお読みください。

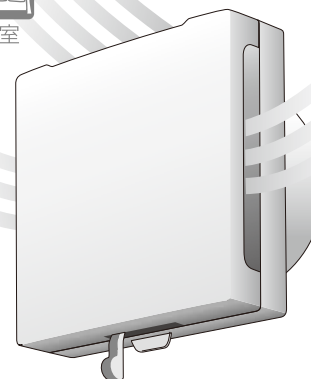

RE-100・150J	—標準型
RE-100・150JF	—空気清浄フィルター付
RE-100・150JK	—結露防止断熱材付
RE-100・150JFK	—空気清浄フィルター+結露防止断熱材付
RE-100・150JK-PM	—空気清浄フィルター+PM2.5対応フィルター付
RE-100・150JFK-PM	—空気清浄フィルター+結露防止断熱材+PM2.5対応フィルター付

- 手動スライドシャッター式
- どんな室内にもマッチする角型パネルタイプ
- パネルを取外すだけで、シャッター・フィルターの清掃等、お手入れが楽にできる構造
- 用途に合わせて選べる6種類

安全のために必ず守ること

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

誤った取扱いをした時に傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁止




指示に従い必ず行う

⚠ 注意


● 取付けは確実に。行う。

- ・落下により、ケガをする
恐れがあります。

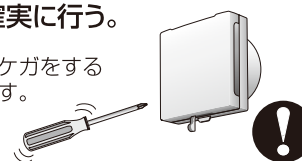

● 取付け時は手袋を着用する。

- ・端面などでケガをする
ことがあります。

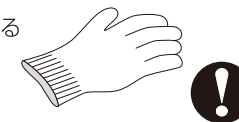



● 次のような場所には取付けしないでください。変質します。

- 高温 (40℃以上) になるところ
- 台所など油煙のかかるところ
- 浴室・洗面所など湿気の多いところ
- 周囲に障害物のあるところ

● 取付けは壁取付けとし、天井には取付けしないでください。

● 上下を間違いないよう取付けてください。

各部の名称と寸法

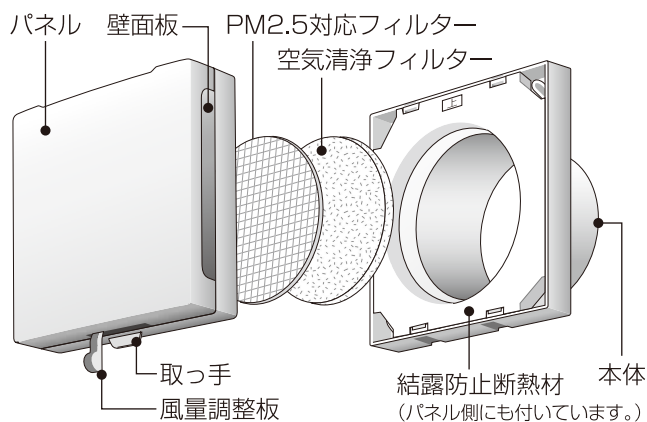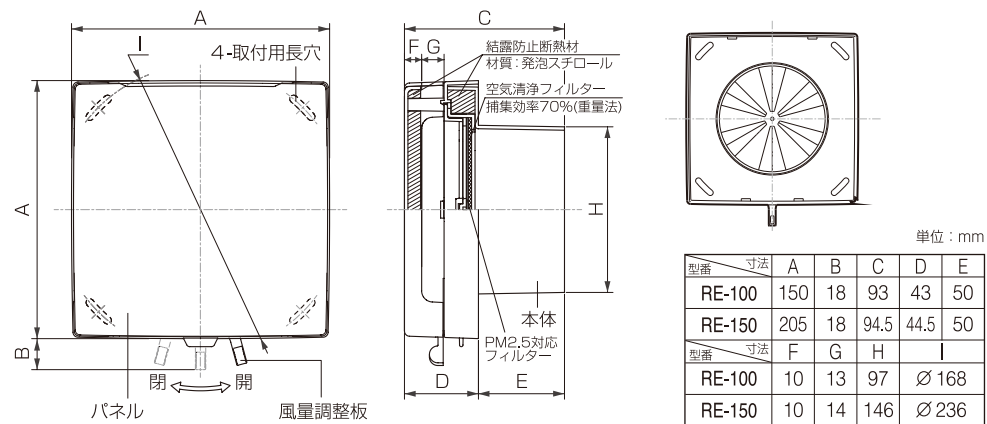

付属品


- パッキン(厚さ10mm) ……1本
- 固定ネジ ……4本
- 取扱説明書 ……1枚

接続パイプ

パイプ呼び径	外径	内径
VU-100	∅114	∅107
VU-150	∅165	∅154

RE-100-150J	標準型	RE-100-150JK	結露防止断熱材付
RE-100-150JF	空気清浄フィルター付	RE-100-150JFK	空気清浄フィルター+結露防止断熱材付
RE-100-150JF-PM	空気清浄フィルター+PM2.5対応フィルター付	RE-100-150JFK-PM	空気清浄フィルター+結露防止断熱材+PM2.5対応フィルター付

使用方法

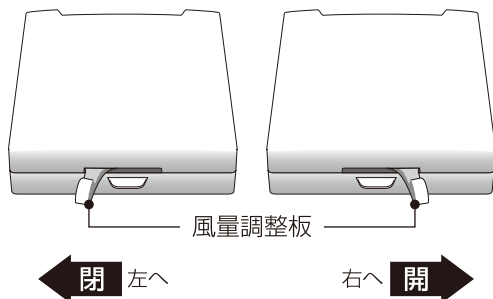

- 通常はレバーを最後まで右に動かし、「全開」状態にしてください。
- 給気量が多くて寒い時などは、風量調整板をスライドさせて調節してください。
- 吹雪や台風などの雪や雨・風の強い時には、一時的にシャッターを閉じてください。


※「閉」にした後は、必ず「全開」状態にすることを忘れないでください。

取付け方法


以下の手順に従って施行してください。

1. あらかじめ取付け位置にパイプを埋め込む。


- パイプは屋外側へ下向きに1/100～1/50の勾配を設けてください。
- 雨水侵入防止は必ず行ってください。
- パイプが屋外先端まで配管されているか確認してください。

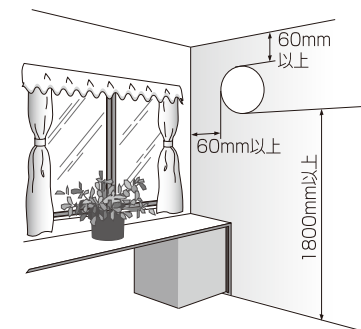

2. パネル下面の取っ手に指を引っ掛け、手前に引いてパネルと本体を外す。

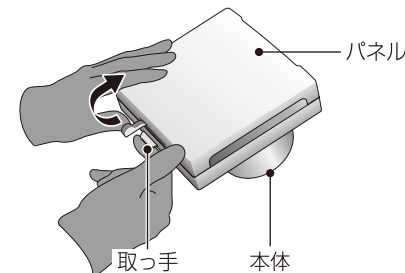


3. 本体に付属のパッキンを巻き付ける。

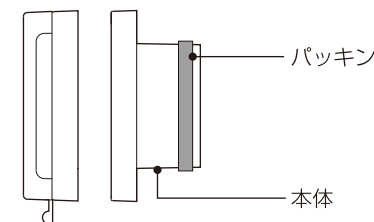

4. パネルを外した本体をパイプに挿入し、ネジ(4本)で固定する。

- 固定向きは本体の「上」表示に合わせてください。

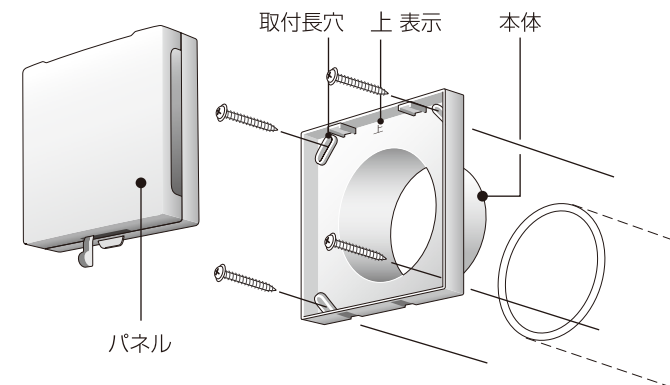

5. パネルを本体の上側に引っ掛けて確実に取付ける。